

"Repetitio mater sapientiae est"

LT 1 oc LIC 1, nivåtransmitter och regulator. Regulatorn är som i alla andra fall av nivåreglering en P-regulator (endast proportionell)


FT 2, flödestransmitter bör vara tryck och temperaturkompenserad

FX är en adderare med formeln $UT = 1 \times IN 1 + 1 \times IN 2$. Anledning är att regulatorns utsignal skall kunna agera med 100% av sin styrka

FT 3, FIC 3, TV 3, flödestransmitter, regulator och ventil. Denna är en mycket snabb krets. Regulatorn bör vara av PI-funktion (proportionell och integrerande)

Copyright

Instrumentation
tel/fax +46(0)8-744 40 06

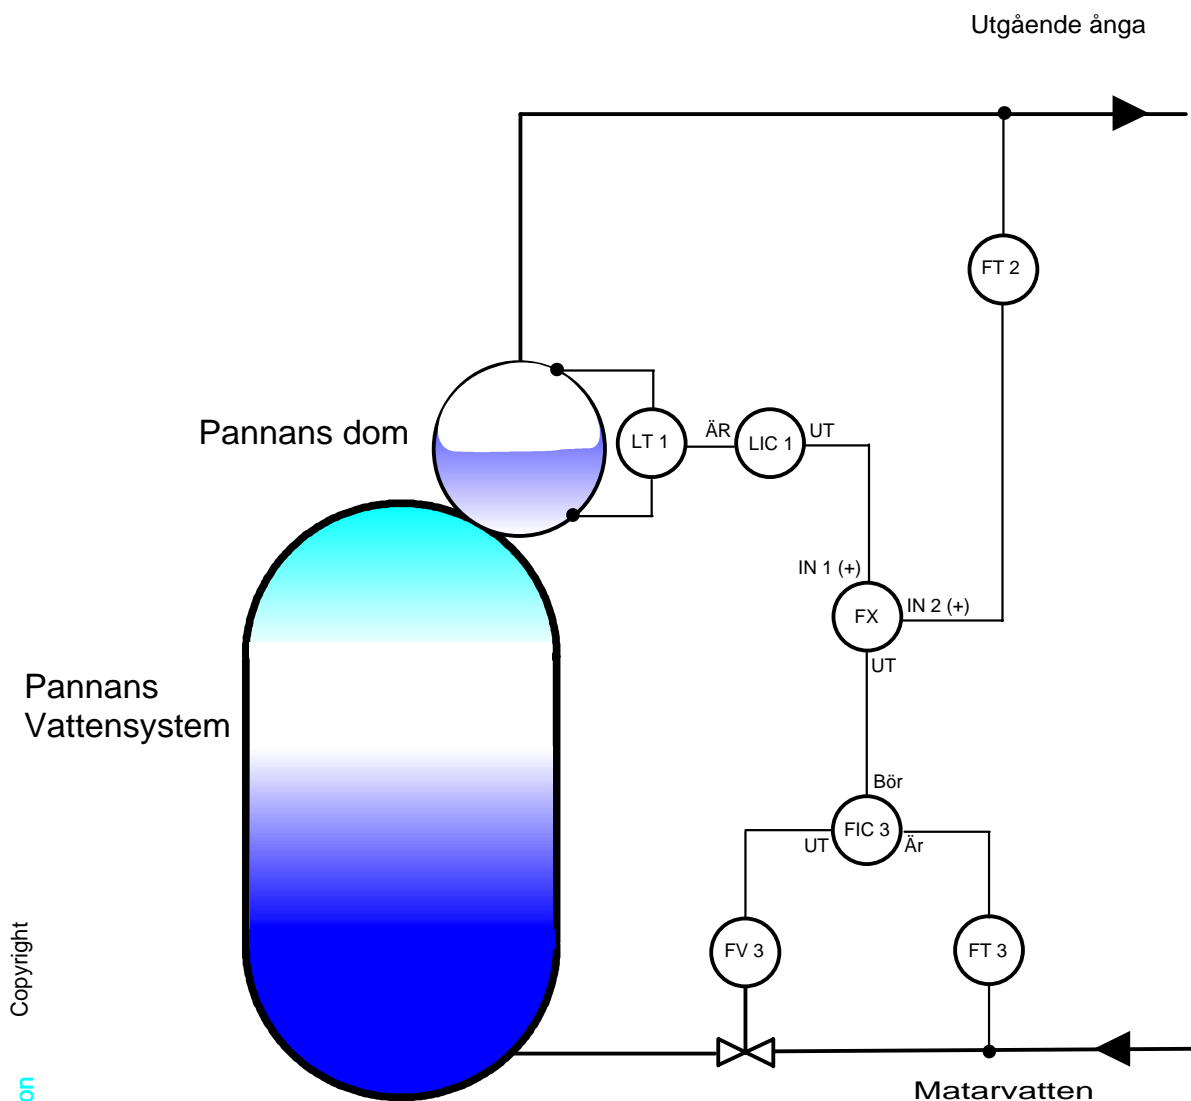

Copyright

Instrumentation
tel/fax +46(0)8-744 40 06

Datum	04-05-16	Nivå i domen	Instrumentation tel/fax +46(0)8-744 40 06	Copyright
Skala		Tre-punkts reglering		
Ritad av	M.M.		Ritningsnr.	4-70015